

目 錄

Aristel

目 錄 索 引	頁 數
壹：前言	1
貳：話機規範說明	2~4
一、話機外觀說明	2
二、話機規格表	2
三、話機 LED 指示燈說明	3
1.外線指示燈	3
2.其他功能鍵燈號顯示	2
四、話機音頻說明	4
五、話機振鈴音說明	4
參：按鍵話機操作說明	5~27
一、撥外線	5~7
(一) 按 (0) 自動抓外線	5
(二) 按 DSS 鍵指定抓外線	5
(三) 直撥 #4 + 外線號碼、指定抓外線	6
(四) 外線熱線呼叫	6
(五) 取聽筒自動抓外線	6
(六) 系統速撥	6
(七) 個人簡碼速撥（每部話機 20 組）	6~7
◎ 設定：總機之話機設定	6
◎ 設定：一般話機設定	7
◎ 個人簡碼速撥操作	7
二、內線呼叫	8
(一) 一般呼叫	8
(二) 內線熱線呼叫	8
(三) 總機呼叫	8
(四) 總機熱線呼叫	8
三、通話中之功能操作	9~10
(一) 保留	9
(二) 絕對保留	9
(三) 取回保留	9
◎ 內線取回	9
◎ 外線取回	9
(四) 自動保留	10
(五) 電話轉送	10
◎ 直接轉送	10
◎ 間接轉送	10
◎ 自動轉送	10
四、電話應答	11~12
(一) 著信分機應答	11
(二) 內線呼叫自動應答	11
(三) 電話代接	11~12
◎ 本群代接	11
◎ 全體代接	11

目 錄 索 引	頁 數
◎ 指定群別代接	12
◎ 指定分機代接	12
◎ 指定外線代接	12
◎ 外線自動代接	12
(四) 門口機應答	12
(五) 開電鎖	12
五、撥號遇忙線之操作	13~14
(一) 內線留話	13
◎ 留話	13
◎ 留話應答	13
(二) 外線預約	13
(三) 插話	13
(四) 監聽	13
(五) 末碼重撥	14
(六) 自動重撥	14
(七) 計算機功能	14
◎ 操作	14
◎ 取消	14
六、廣播	15~16
(一) 全體廣播	15
(二) 內部全體廣播	15
(三) 外部廣播	15
(四) 內部分群廣播	15
(五) 外部分群廣播	16
(六) 外線啟動播：配合語音卡使用	16
(七) 廣播應答	16
七、密話解除/會議電話	17
(一) 密話解除	17
(二) 會議電話	17
八、其他功能運用	18~19
(一) 外線撥出信號選擇《脈衝/複頻信號》	18
(二) 內線自動應答	18
◎ 啟動自動應答	18
◎ 取消自動應答	18
(三) 啟動背景音樂	18
◎ 啟動背景音樂	18
◎ 取消背景音樂	18
(四) 啟動複線通話 (OHCA)	18
(五) 啟動環境監聽 (嬰兒房監聽)	19
(六) 系統資料檢視	19
(七) 數位語音設定	19
(八) 旅館計費設定	19
九、分機個別功能設定	20~25
(一) 分機計帳密碼操作	20
(二) 分機跟隨設定操作	20
◎ 所有來話跟隨	20
◎ 分機忙線跟隨	20
◎ 分機無人應答跟隨	20
◎ 分機忙線/無人硬答跟隨	21
◎ 分機跟隨我設定	21
◎ 取消跟隨設定	21

目 錄 索 引	頁 數
(三) 個人分機鎖定	21
◎ 設定	21
◎ 取消設定	21
◎ 暫時取消設定	21
(四) 常用功能自由設定	22
◎ 個人分機常用功能單鍵操作設定	22
※ 設定	22
※ 取消設定	22
◎ 固定功能直撥鍵設定	22
(五) 數位音量/音頻選擇設定	22
◎ 分機振鈴音量設定	22
◎ 喇叭音量調整設定	22
◎ 聽筒音量調整設定	23
◎ 分機振鈴型態設定	23
(六) 總機個人分機鬧鈴設定/系統時間設定	24
(七) 個人分機鬧鈴設定	24
(八) 系統程式設定	25
(九) 分機操作功能說明	25
(十) 操作經理密碼撥外線	25
(十一) 留話功能設定	25
十、系統服務等級升降	26~27
(一) 日夜間服務等級升降(上下班服務等級升降)切換	26
(二) 手動/自動服務等級切換	27
肆：單機操作說明	28~31
(一) 指定抓外線	28
(二) 自動抓外線	28
(三) 內線呼叫	28
(四) 總機呼叫	28
(五) 內/外線保留操作	28
(六) 門口機呼叫	28
(七) 跟隨設定/取消	29
◎ 設定	29
◎ 取消	29
(八) 勿擾設定/取消	29
◎ 設定	29
◎ 取消	29
(九) 個人分機鎖定/解除：操作步驟相同	29
(十) 分機個人速撥設定/解除	29
◎ 設定	30
◎ 操作	30
(十一) 重撥操作	30
(十二) 計帳密碼操作	30
(十三) 取回內/外線保留	30
(十四) 會議電話操作	30
(十五) 分機鬧鈴設定	30
(十六) 外線保留區操作	31
◎ 外線保留區放入外線	31
◎ 外線保留區指定接答外線	31


參：按鍵話機操作說明

- ※ 加框為操作步驟。
- ※ 未加框為狀態。

一、撥外線


撥 外 線
<p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本系列系統提供兩種外線撥號訊號，以供彙接局用設備選擇。 <ol style="list-style-type: none"> A. 複頻訊號（Tone）。 B. 脈衝訊號（Pulse）。 2. 系統可設定按單碼（0~9）自動抓外線；配合系統程式 Zone 202設定使用，本系統內定值為按（0）自動抓外線。 <u>註：當操作按（0）自動抓外線時，僅能抓取該分機所屬外線群之外線。</u> 3. 本公司Aristel DV/AV系列所有外線鍵為雙色三型態指示燈。 綠燈亮時：表示自己使用。 紅燈亮時：表示他人使用。

(一) 按（0）自動抓外線：

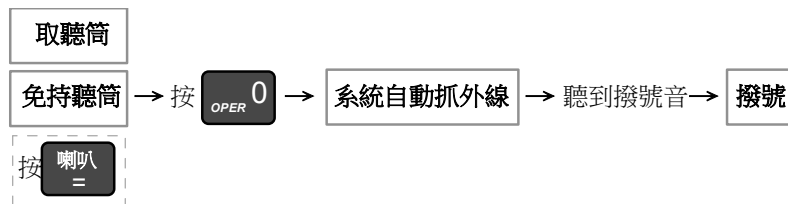


註：當所有外線忙線時，該話機會聽到忙線音，螢幕話機之LCD顯示幕會顯示《Your CO Busy！》。


(二) 按DSS鍵指定抓外線：

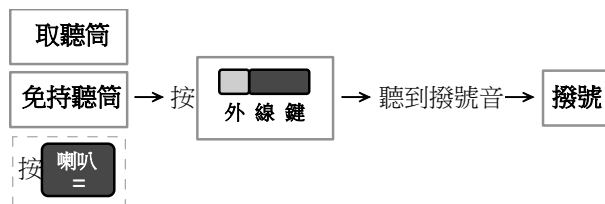

(三) 直撥 #4 + 外線號碼、指定抓外線：

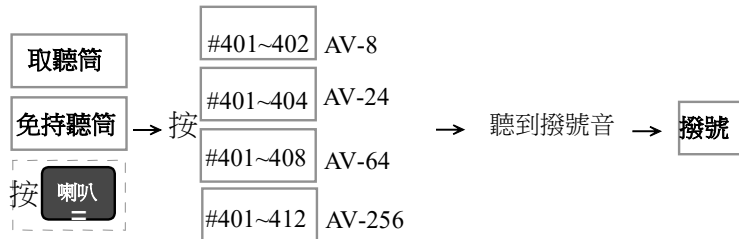

(四) 外線熱線呼叫：配合系統程式（Zone 508）設定使用



(五) 取聽筒自動抓外線：配合系統程式Zone 240設定使用。

◎ 設定




◎取消




註：啟動取聽筒自動抓外線後，欲呼叫內線，請先按喇叭鍵。

(六) 系統速撥：配合系統程式Zone 404速撥設定使用

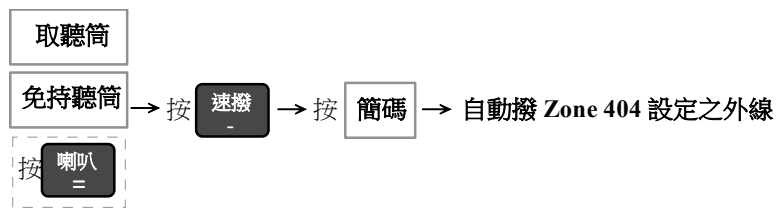


(七) 個人簡碼速撥 (每部話機 20組) : 配合系統程式Zone 225、509設定使用

◎ 設定：總機之話機設定

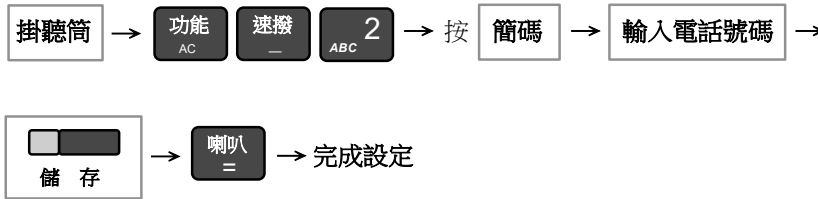

◎ 設定：一般話機設定

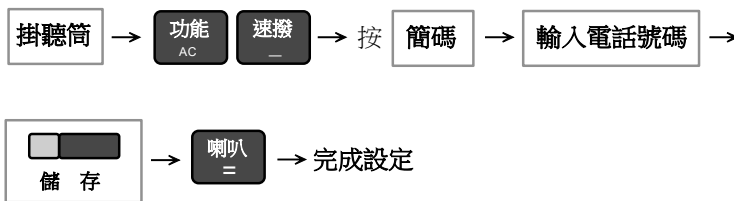

註：1.個人簡碼速撥有兩種型態，共有20組。


A.數字鍵 (0~9)；設定時按單碼，操作時請加0。

例：設定：6、操作時撥：06

B.DSS鍵 (DSS01~DSS10)

2.速撥設定時可按DSS5 (計算機) 切換游標位置，設指定外線。輸入保留鍵，可設定撥號延遲 (Pause)；此功能運用在呼叫器設定。

◎ 個人簡碼速撥操作：

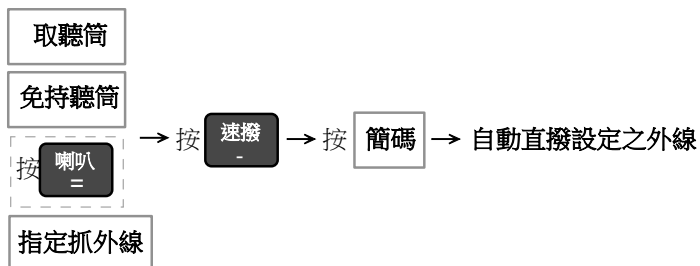

註：數字鍵簡碼輸入為 (0~9)，操作時為 (00~09)。


二、內線呼叫

內線呼叫


說明：

1. 本系列系統提供兩種內線呼叫方式，可由系統程式Zone 207設定。
 - A. 語音呼叫
 - B. 振鈴呼叫-----內定值
2. 內線操作時可按《*》改變內線呼叫方式。
3. 本系統提供兩種內線撥號音，可由系統程式Zone 208設定。
 - A. 連續音：嘟-----內定值
 - B. 斷續音：嘟、嘟----嘟、嘟-----
4. 內線呼叫時LCD顯示幕顯示：
 - A. 呼叫者分機顯示：被呼叫者分機號碼及分機狀況。
 - B. 被呼叫分機顯示：呼叫者分機號碼。


(一) 一般呼叫：

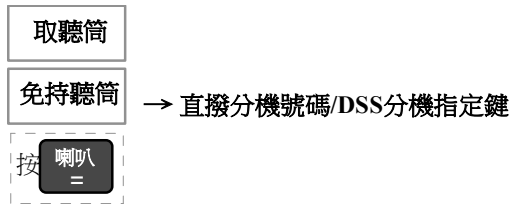


(二) 內線熱線呼叫：配合系統程式Zone 508設定使用



(三) 總機呼叫：配合系統程式Zone 201設定使用

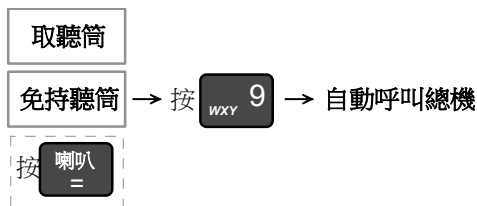


(四) 總機熱線呼叫：配合系統程式Zone 505 P=4 設定使用

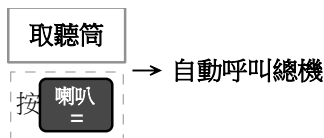

三、通話中之功能操作


通話中之功能操作
<p>說明：</p> <p>本公司DV/AV系列產品在話機操作上有許多創新，系統使用時請先和經銷商溝通，設定程式。使本產品更能符合貴公司、單位使用。</p> <p>例：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.廣播自動保留：通話中按廣播，系統會自動保留通話中之內/外線。 2.自動轉送：廣播自動保留之內外線，應答廣播後，可自動被轉送。 3.自動代接。 4.通話中使用計算機。 <p>：</p> <p>：</p>

(一) 保留：對方可聽到保留音樂，且任何話機皆可接取此被保留之內外線。



註：此時被保留之內/外線所屬之DSS鍵LED燈閃爍。


(二) 絕對保留：配合系統程式 Zone 242；對方可聽到保留音樂，僅本身話機可接取此被保留之內外線。其餘話機無法接取此被保留之內/外線。




註：操作絕對保留時，被保留之內/外線所屬之DSS鍵LED燈慢閃。

(三) 取回保留：將被保留之內/外線取回

◎ 內線取回：保留/絕對保留

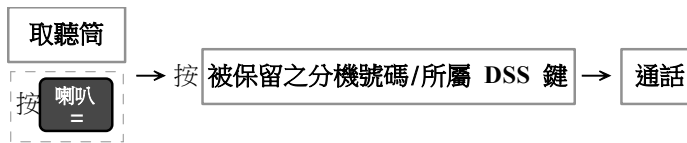


◎ 外線取回：保留/絕對保留

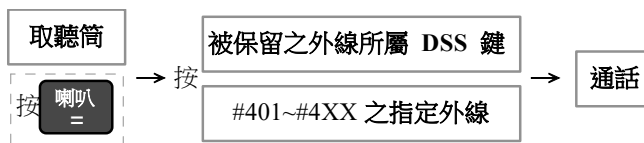

註：一般保留取回：任何話機皆可取回被保留之內/外線。
絕對保留取回：僅操作絕對保留之話機有權取回被保留之內/外線。

(四) 自動保留：此功能為本系列產品特有之功能，非常好用。




(五) 電話轉送：將通話中之電話轉接至其它分機

◎ 直接轉送



◎ 間接轉送




◎ 自動轉送




四、電話應答

電話應答
<p>說明：</p> <p>電話應答依其性質可分為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.內線分機應答 2.外線應答 3.門口機應答 4.廣播應答.....見第六部份：廣播（Paging） 5.特殊應答.....電話代接

（一）著信分機應答：內/外線

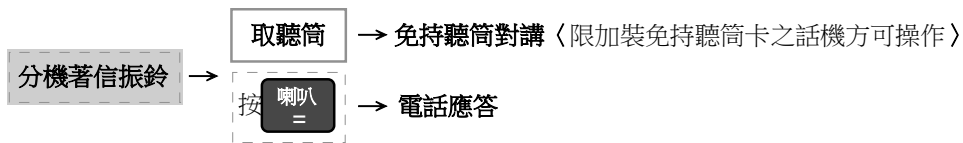


（二）內線呼叫自動應答：（限加裝免持聽筒卡之話機方可操作）




註：欲取消內線自動應答按麥克鍵；此時麥克燈滅。

（三）電話代接：共有六種模式


◎ 本群代接：代接同群電話；不分內/外線

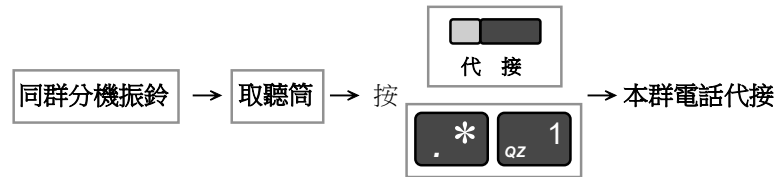


◎ 全體代接：代接所有來電；不分內/外線

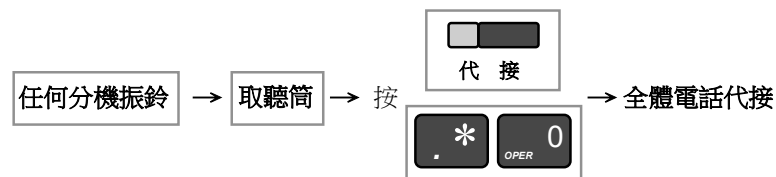


◎ 指定群別代接：代接指定分機群之來電；不分內/外線

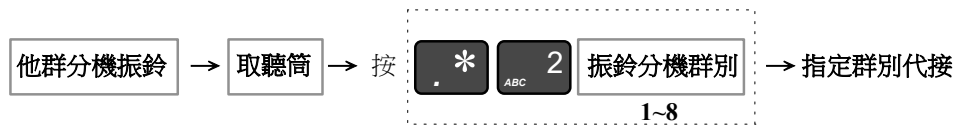


◎ 指定分機代接：代接指定分機之來電；不分內/外線




◎ 指定外線代接：代接指定外線之來電



◎ 外線自動代接：配合系統程式Zone 506-ST-06設定使用




(四) 門口機應答：

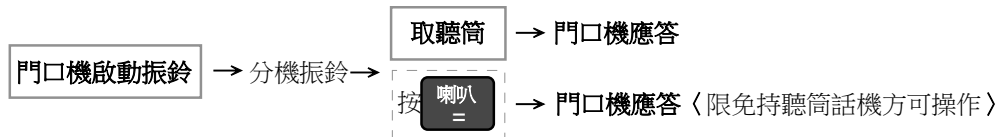

(五) 開電鎖

◎ 門口機呼叫系統後開電鎖



◎ 直接由系統開電鎖：（#61指定開第一個門電鎖、#62指定開第二個門電鎖）



註：AV-8提供一組門口機迴路、AV-16/AV-16H/AV-24/AV-64/AV-256皆提供兩組門口機迴路。

五、撥號遇忙線之操作


撥號遇忙線之操作

說明：

本系列產品有許多功能必須配合系統程式啟動應用，使用前請洽授權經銷商。


(一) 內線留話：當內線呼叫，遇分機忙線時，可執行此功能。

◎ 留話：配合系統程式 Zone 500、501 設定使用。



- 註：
1. 被留話之分機留話燈慢閃；若分機有LCD顯示幕，則會顯示留話訊息。
 2. 若分機操作忙線留話，當被留話分機釋線後，系統會自動呼叫原留話分機，並提醒該被留話分機。
 3. 留話有等級之分（配合系統程式Zone 504 P=3），僅高等級能向低等級留話或同等級間留話。


◎ 留話應答

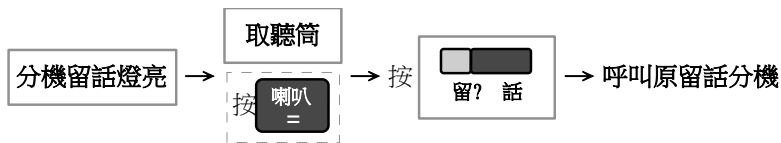

(二) 外線預約：當抓外線時遇外線忙線，可操作外線預約。當被預約之外線釋線後，系統會立即呼叫通知原預約外線之分機，分機取聽筒即可使用預約外線。




(三) 插話：配合系統程式Zone 504-ST-01 設定使用



- 註：
1. 插話有等級之分，高等級可向低等級插話，同等級亦可相互插話。
 2. 插話有警告音。嘟-----
 3. 插話後可進行三方會談。

(四) 監聽：配合系統程式Zone 504-ST-02 設定使用



- 註：
1. 監聽有等級之分，高等級可向低等級插話，同等級間不可相互監聽。
 2. 監聽時不會發出任何訊息。

(五) 末碼重撥：將最後一組撥出之外線電話號碼重新撥出。



註：話機執行末碼重撥時，系統會自動抓外線。


(六) 自動重撥：將電話重複撥出




註：1.自動重撥次數、撥出等待時間、撥號時間。請參考Zone 120、121、123。
2.系統執行自動重撥時，儲存燈快閃。

(七) 計算機功能：本系列系統特有功能

◎ 操作



◎ 取消



六、廣播


廣 播
<p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本系列產品之廣播可設定為單鍵操作。 2.本系列產品共提供五種傳統廣播模式。 3.本系統另提供一種特殊廣播；外線廣播。 4.廣播啟動時會有廣播提示音。嘟-----（1秒）

（一）全體廣播（內部+外部）




註：廣播鍵可設定為全體廣播鍵；配合系統程式Zone 500。

（二）內部全體廣播

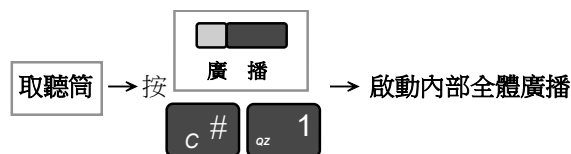


註：廣播鍵可設定為內部全體廣播鍵；配合系統程式Zone 500。

（三）外部廣播

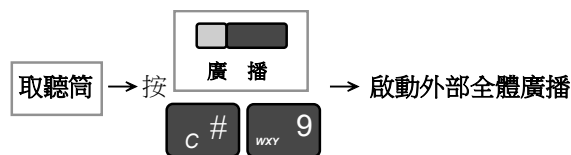


註：廣播鍵可設定為內部全體廣播鍵；配合系統程式Zone 500。

（四）內部分群廣播：最多可分為八群；配合內線分群



(五) 外部分群廣播：最多可分為八群；配合外線分群




(六) 外線啟動廣播：配合語音卡使用



- 註：
1. 外線廣播必須配合語音卡使用。
 2. 外線撥入語音應答後，必須輸入密碼方可啟動外線廣播。
 3. 密碼輸入正確會聽到廣播提示音。
 4. 廣播密碼必須配合系統程式Zone 301 P=5 設定使用。
 5. 外線廣播為全體廣播。

(七) 廣播應答

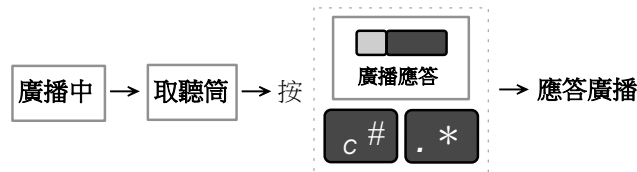

註：配合系統程式Zone 506-ST-08個別分機可設定為取聽筒自動應答廣播。

七、密話解除/會議電話

密話解除/會議電話

說明：


- 1.密話解除：分機內/外線通話中，允許其他分機加入會談。
- 2.會議電話：分機內/外線通話中，可呼叫其他內/外線一起加入會談。

(一) **密話解除**：當分機內/外線通話中解除密話解除後，其他分機呼叫操作解除密話之話機即可加入會議。



註：密話解除允許一人加入會議電話；密話解除加入會議無等級限制。

(二) **會議電話**：允許三方一起加入會議電話。




註：會議電話（三方會談），允許一內線兩外線、兩內線一外線或三內線同時通話。

八、其他功能運用

其他功能運用	
說明：	其他功能運用包括：外線信號選擇、內線自動應答、啟動背景音樂、啟動複線通話、啟動環境監聽、系統資料檢視、語音設定。


(一) 外線撥出信號選擇《脈衝/複頻信號》：僅能執行脈衝信號轉換為複頻信號。




註：國內系統少用此功能。經轉換之後外線撥出信號為複頻（Tone）信號。

(二) 內線自動應答：僅加裝免持聽筒卡（HFBA）話機能使用此功能。

◎ 啟動自動應答




◎ 取消自動應答



(三) 啟動背景音樂

◎ 啟動背景音樂




◎ 取消背景音樂



註：系統可選擇內部背景音樂或外部背景音樂

(四) 啟動複線通話（OHCA）：限加裝免持聽筒卡（HFBA）話機能使用此功能。



註：複線通話話機；通話迴路：聽筒一組、喇叭麥克風一組。

(五) 啟動環境監聽（嬰兒房監聽）：配合系統程式Zone 506-ST-07、504-ST-02設定使用。



註：1.環境監聽操作，被監聽之話機必須加裝HFBA卡。
2.環境監聽有等級之分。

(六) 旅館計費設定：僅有總機才能操作

◎ Check In：



◎ Check Out：




(七)：系統資料檢視：僅螢幕話機有此功能



注意：系統資料檢視時，連續按**轉/閃鍵**不同系統會出現不同訊息。出現以下訊息時，即可檢視。

◎LCD顯示幕顯示如下：

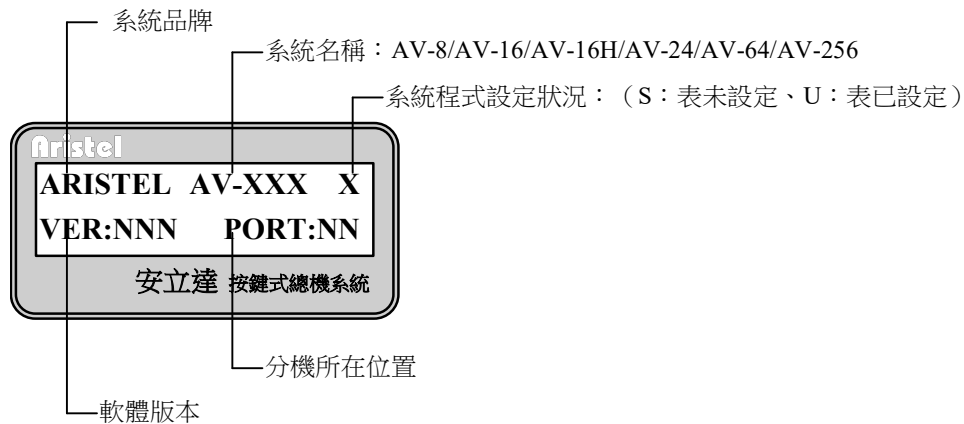

(八)：數位語音設定

注意：語音設定、錄製、規劃、使用；請洽本公司授權經銷商。


九：分機個別功能設定

分機個別功能設定

說明：

分機個別功能可設定操作：計帳密碼、分機跟隨、分機鎖定、常用功能自由設定。


(一) 分機計帳密碼操作：配合系統程式Zone 403設定使用。

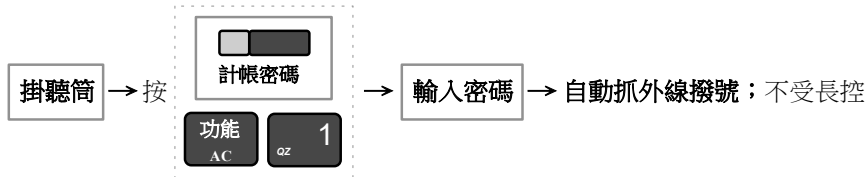


註：若密碼輸入錯誤，話機會發出警告音；螢幕LCD顯示Restricted。

(二) 分機跟隨設定操作：（共有五種操作模式）


◎ 所有來話跟隨：表示所有來電皆會自動跟隨至設定之分機。

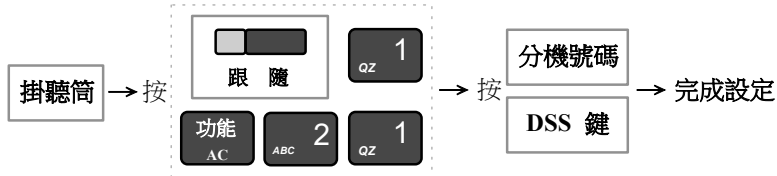


◎ 分機忙線跟隨：表示當分機忙線時，來電會自動跟隨至設定之分機。

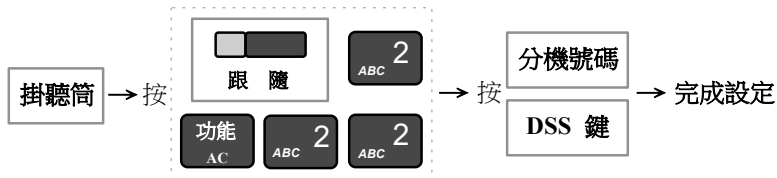


◎ 分機無人應答跟隨：表示當分機無人應答時，來電會自動跟隨至設定之分機。

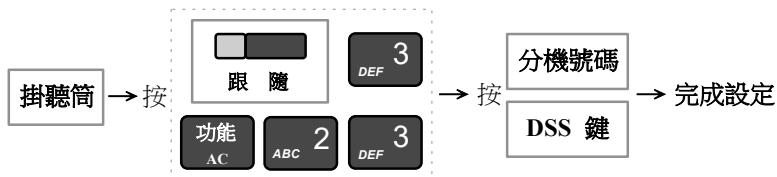


◎ 分機忙線/無人應答跟隨：表示當分機忙線/無人應答時，來電會自動跟隨至設定之分機。

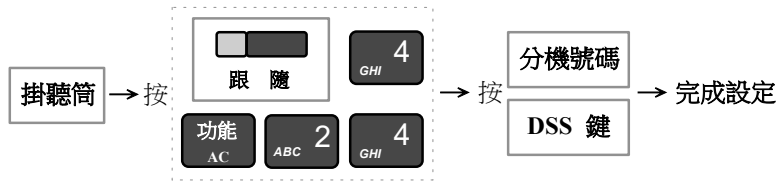

◎ 分機跟隨我設定：此功能能將別人分機所有來電，皆跟隨至自己之分機。

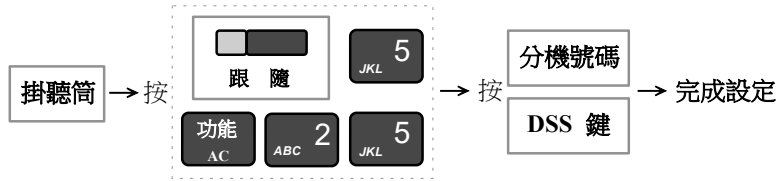

◎ 取消跟隨設定：表示將任何跟隨取消。

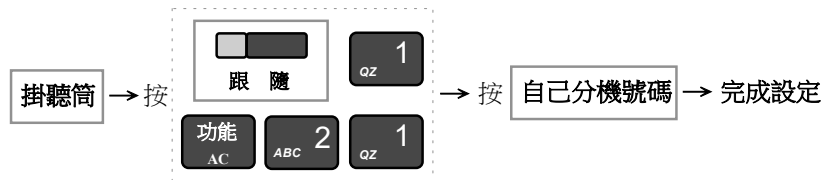


(三) 個人分機鎖定：可將個人分機閉鎖，禁止外線撥出。


◎ 設定



◎ 取銷設定



◎ 暫時取銷設定：取消分機鎖定，暫時可使用外線，分機使用完畢恢復鎖定。



(四) 常用功能自由設定：


◎ 個人分機常用功能單鍵操作設定：能將DSS鍵16~25設定成個人常用功能直撥鍵。

※ 設定



註：此功能最多能設定五個步驟。


※ 取消設定



◎ 固定功能直撥鍵設定：參考系統程式Zone 500功能對照表設定使用。

(五) 數位音量/音頻選擇設定

◎ 分機振鈴音量設定：共有八段音量可供選擇設定。

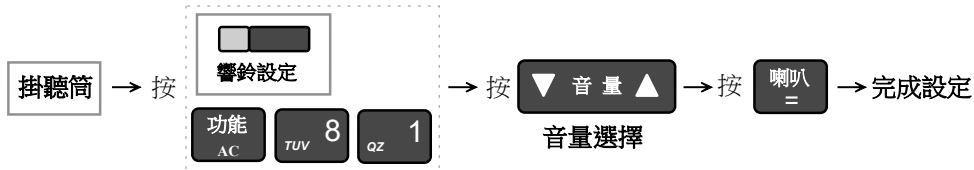

註：音量設定時，螢幕會顯示音量大小(數字越大音量越大)，喇叭並可聽到調整之振鈴音量。

◎ 喇叭音量調整設定：共有八段音量可供選擇設定。



註：喇叭音量調整時，螢幕會有音量顯示，喇叭並有撥號音提示目前調整之音量大小。

◎ 聽筒音量調整設定：共有八段音量可供選擇設定。



註：聽筒音量調整時，螢幕會有音量顯示，喇叭並有撥號音提示目前調整之音量大小。


◎ 分機振鈴型態設定：共有九段音量可供選擇設定。




- 註：
- 1.分機振鈴型態設定時，分機會依所選定之振鈴型態提示振鈴音。
 - 2.完成設定後，分機會依設定之振鈴頻率振鈴。
 - 3.系統程式 Zone 504-ST-05 亦可更改振鈴頻率。

(六) 總機個人分機鬧鈴設定/系統時間設定：建議使用螢幕話機。


※：9 表示總機個人鬧鈴時間設定、# 表示系統時間設定。

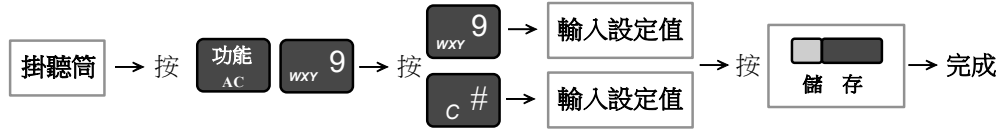


註：1.總機個人鬧鈴設定螢幕顯示說明

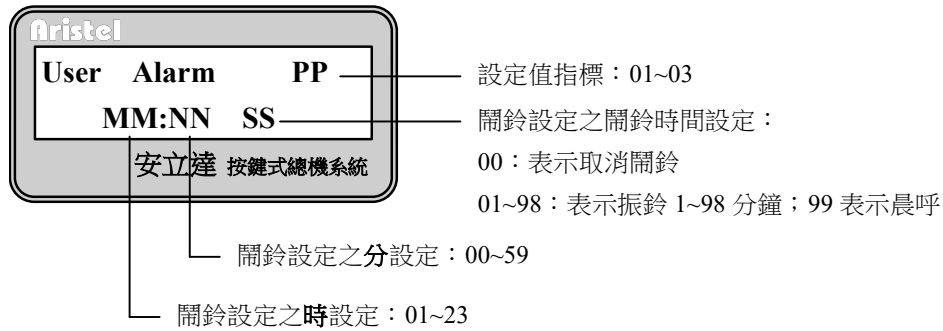


2.系統時間設定螢幕顯示說明

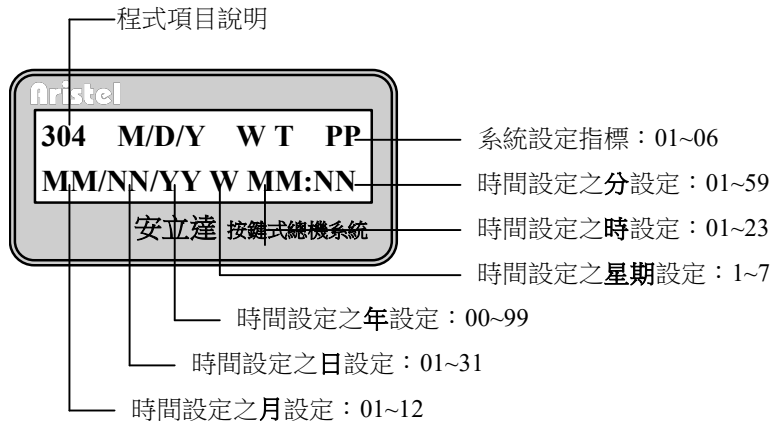

(七) 個人分機鬧鈴設定：設定之螢幕狀態如上；系統時間設定螢幕顯示說明



(八) 系統程式設定：進入系統程式密碼，請配合系統程式Zone 301 P=1 設定使用。

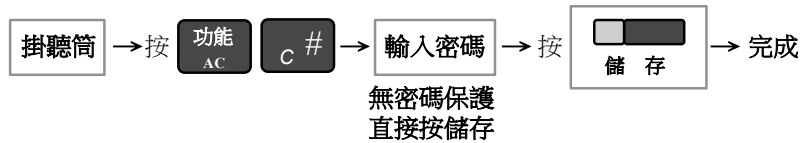


註：詳細程式設定請參閱程式設定手冊。

(九) 分機操作功能說明 (USER HELP)




- 註：
1. 啟動後按 0：操作說明會停在顯示之功能項目供設定使用。
 2. 啟動後按 #：操作說明會顯示下一項功能項目供設定使用。
 3. 啟動後按 *：操作說明會顯示上一項功能項目供設定使用。

(十) 操作經理密碼撥外線：配合系統程式Zone 301 P=4 設定使用。



註：操作經理密碼，撥外線不受任何長控限制，且不計帳。

(十一) 留話功能設定：配合系統程式Zone 500、504-ST-03 設定使用。



- 註：
1. 目前共有九種留話型態可供選擇；高等級可向低等級留話，同等級亦可相互留話。
 2. 被留話之分機留話燈會閃爍，且螢幕會顯示留話訊息。
 3. 單機留話必須配合系統程式 Zone 245 設定使用。

十、系統服務等級升降

系統服務等級升降
<p>說明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 僅設定為總機之分機能操作此功能（配合系統程式 Zone 306 設定使用）。 系統服務等級分為： <ul style="list-style-type: none"> * 日間服務等級（上班服務等級） * 夜間服務等級（下班服務等級） 服務等級升降有兩種設定方式： <ul style="list-style-type: none"> * 手動服務等級升降 * 自動服務等級升降 系統服務等級升降能改變： <ul style="list-style-type: none"> * 分機長控模式 * 外線振鈴方式 * 外線振鈴分機代接方式 * DISA 方式

（一）日夜間服務等級升降（上下班服務等級升降）切換



- 註：1.在日夜間服務等級升降切換模式下，按轉/閃鍵可切換日/夜間服務等級。
 2.日夜間服務等級切換時，會有提示音：嘟....。
 3.按喇叭即可離開設定模式，

※ 螢幕顯示如下：




.....日間服務等級



.....夜間服務等級；會議/勿擾燈快閃

(二) 手動/自動服務等級切換：自動切換模式配合程式Zone 306設定使用。



- 註： 1. 日夜間服務等級切換：手動模式可在任何時間下切換。
2. 日夜間服務等級切換：自動切換必須配合程式Zone 306設定使用。

- ※ 螢幕顯示 AUTO 字樣表示：日夜間服務等級自動切換模式；會議/勿擾燈快閃。
* 螢幕顯示 Maunal 字樣表示：日夜間服務等級手動切換模式；會議/勿擾燈慢閃。

肆：單機操作說明

單機操作說明

說明：

本集團 AV 總機系列產品，皆含有單機標準界面。可彙接任何單機界面產品，如：無線電單機、數據機、MODEM、FAX 卡、答錄機、自動總機、語音信箱.....，為使系統能發揮最佳使用狀態，使用前請洽授權經銷商。

(一) 指定抓外線：

取聽筒 → 按 # 4 + 外線號碼 → 撥號

註：AV-8 #401~#402、AV-24 #401~#404、AV-64 #401~#408、AV-256 #401~#412。

(二) 自動抓外線：系統會自動抓空閒外線。

取聽筒 → 按 0 → 自動抓外線 → 撥號


(三) 內線呼叫：

取聽筒 → 按 分機號碼 → 內線呼叫

(四) 總機呼叫：

取聽筒 → 按 9 → 總機呼叫

(五) 內/外線保留操作：

通話中 → 按  或 快速按切斷開關 → 保留通話中之內/外線


內定值：0.3~0.9 秒
為保留

(六) 門口機呼叫：

取聽筒 → 按 # 6 1 → 呼叫第一個門口機
2 → 呼叫第二個門口機

(七) 跟隨設定/取消：

◎ 設定

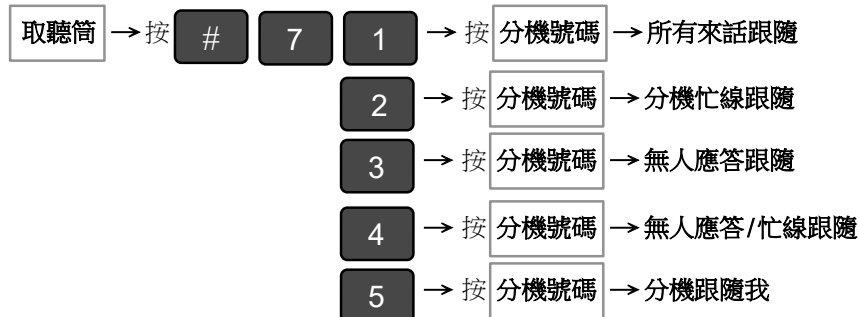

◎ 取消



(八) 勿擾設定/取消：


◎ 設定



◎ 取消



(九) 個人分機鎖定/解除：操作步驟相同



註：密碼為3碼。

(十) 分機個人速撥設定/操作：設定代碼0~9、操作代碼00~09。

◎ 設定

取聽筒 → 按 **# 7 8** + 速撥代碼 → 設定完成
0~9

◎ 操作

取聽筒 → 按 **# 8 1** + 速撥代碼 → 自動抓外線；撥號
00~09

(十一) 重撥操作：

取聽筒 → 按 **# 8 2** → 自動抓外線；外線重撥

(十二) 計帳密碼操作：配合系統程式Zone 403設定使用。

取聽筒 → 按 **# 7 *** + 計帳密碼 → 自動抓外線 → 撥號

(十三) 取回內/外線保留

取聽筒 → 按 **# 8 3** → 抓回保留之內/外線

(十四) 會議電話操作：

通話中 → 操作 保留功能 → 呼叫內/外線 → 按 **3** → 進入會議

(十五) 分機鬧鈴設定：取消鬧鈴，設定值輸入000000

取聽筒 → 按 **# 7 9** → 輸入 設定值 6 碼 → 完成設定

※ 設定值共六碼

1~2碼：時 設定（二十四小時制）；00~23

3~4碼：分 設定；00~59

5~6碼：鬧鈴時間設定

00：表示取消設定

01~98：表示響鈴時間，單位為分。

99：表示晨呼

(十六) 外線保留區操作：單機接取外線時，無法判別接取第幾路外線。因此當單機接獲外線，欲將外線轉出或通知他人接取，可先將外線放入指定的保留區，欲接取此外線的分機，再到此指定之保留區，接取外線。

- ◎ 外線保留區放入外線：本系統共提供10個外線保留區，每個外線保留區同一時間可放一路外線。



- ◎ 外線保留區指定接答外線：

