

1 包裝內容

打開包裝確認產品包裝內容，並請詳細閱讀此手冊，認識產品規格特性與注意事項。



主機x1 / 底座x1




快速安裝手冊x1



傳輸線x2 / 螺絲x3

2 外觀尺寸

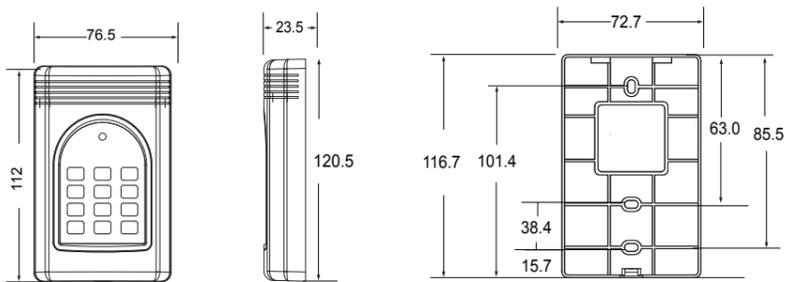

Scale: mm

3 接線

CN1



CN2



• 主機接線定義

Pin	主機定義	Pin	主機定義
1	12V	2	485+
3	GND	4	485-
5	Push Button	6	Alarm OUT
7	Door Sensor	8	Security OUT
9	Duress OUT	10	Relay NC
11	Data OUT (Relay 模組)	12	Relay NO
13	-	14	Relay COM


Pin	主機定義	Pin	主機定義
1	W0 IN	2	Buzzer OUT
3	W1 IN	4	Green LED OUT
5	Case IN (5V)	6	Red LED OUT

• 讀卡機接線定義

Pin	讀卡機定義	Pin	讀卡機定義
1	12V	2	-
3	GND	4	-
5	-	6	-
7	-	8	W1 OUT/CLK
9	W0 OUT/DATA	10	-
11	Case OUT	12	-
13	-	14	-


Pin	讀卡機定義	Pin	讀卡機定義
1	Red LED IN	2	-
3	Green LED IN	4	-
5	Buzzer IN	6	-

注意：如需外接Relay模組，請自行依接點定義外接。

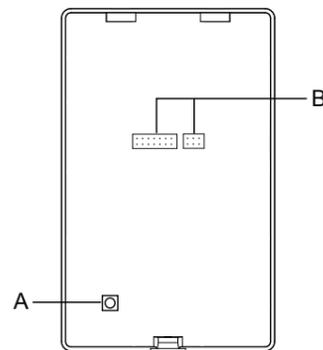


A 防拆除Sensor

• 主機接線說明

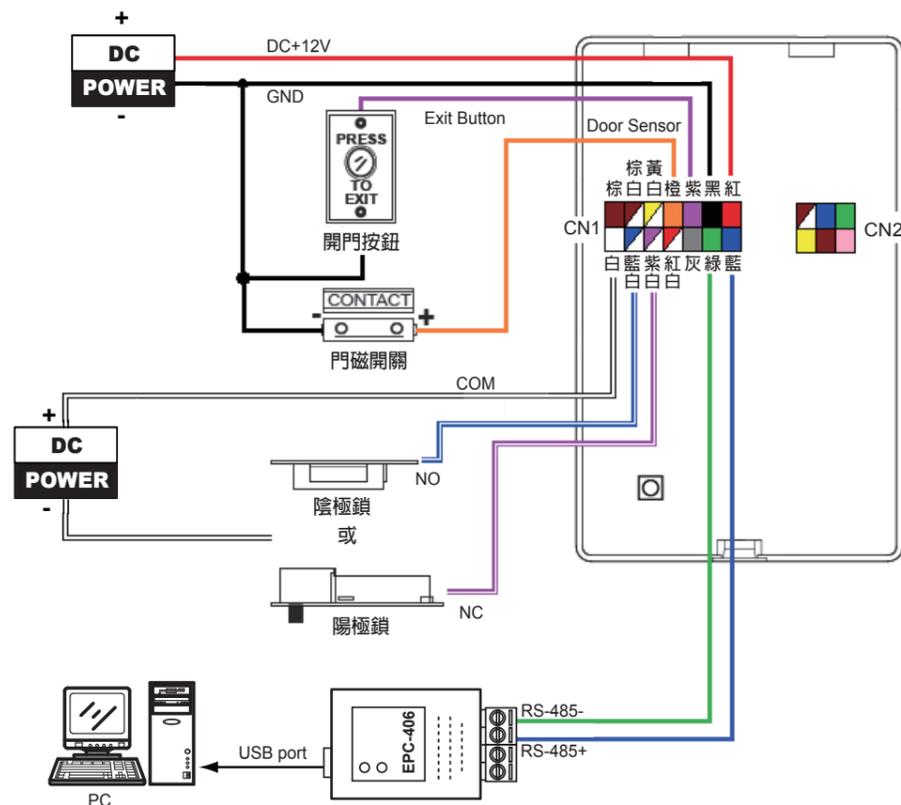

B

• ART-100 主機/讀卡機模式 接線說明，請透過主機操作或軟體設定模式。

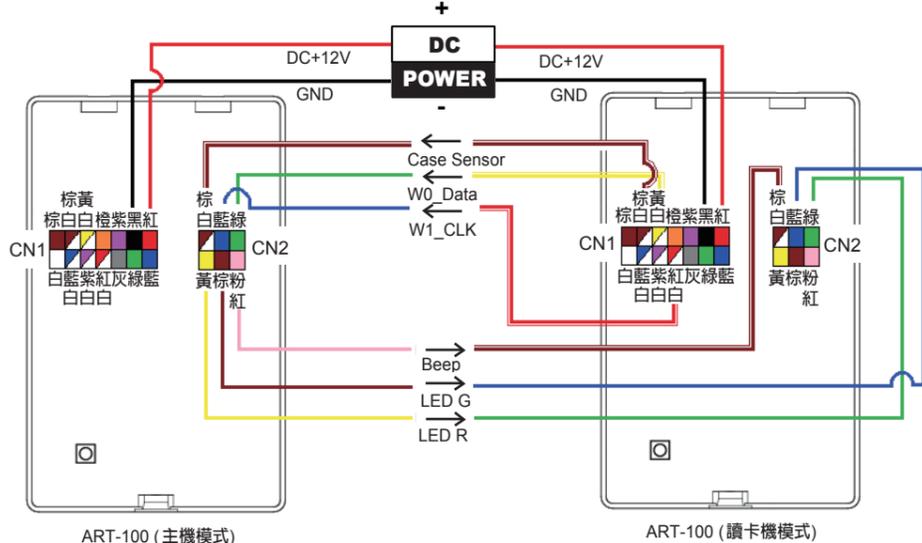

使用斷電開門電鎖，如陽極電鎖，請接 COM 點及 NC 點。
 使用通電開門電鎖，如陰極電鎖，請接 COM 點及 NO 點。
 注意：RELAY最大承載電力請勿超過 DC 12V / 2A 或 DC 24V / 1A，如控制點設備為交流電源，請另行轉換大功率繼電器。



簡易型門禁機

ART-100 系列

快速安裝手冊

Ver. 1.1